MONTAGEANLEITUNG

Abläufe und
Schachtabdeckungen

edelstahl24

BESTES NIRO. KLEINSTER PREIS.

Sanitärabläufe einteilig

1. Anschluss an Abflussrohr herstellen
2. Gehäuse einrichten
3. Bodenaufbau herstellen (z.B. Dämmung, Estrich)
4. Dichtband an Flansch und Boden anbringen
5. Abdichtung herstellen
6. Bodenbelag verlegen

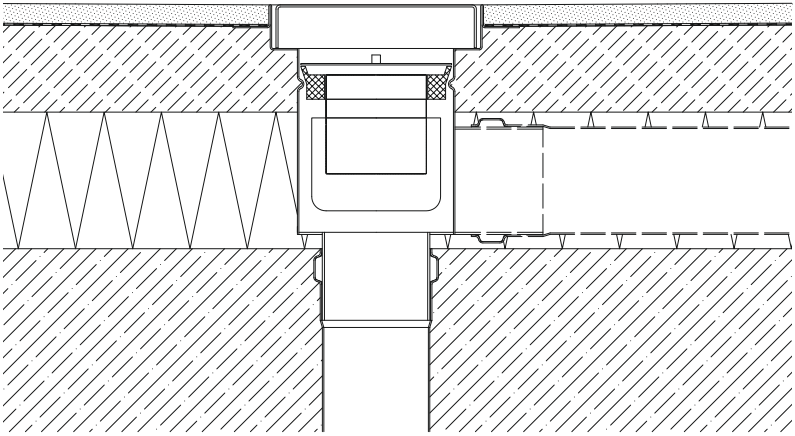

Sanitärabläufe zweiteilig

1. Anschluss an Abflussrohr herstellen
2. Unterteil einrichten
3. Bodenaufbau bis zur unteren Dichtebene herstellen
4. Untere Dichtebene herstellen (bei Bedarf Dichtebene im Pressflansch einklemmen)
5. Oberteil einsetzen und in der Höhe einrichten
6. Herstellen des restlichen Bodenaufbaus (z.B. Dämmung, Estrich)
7. Dichtband an Flansch und Boden anbringen
8. Obere Dichtebene herstellen
9. Bodenbelag verlegen

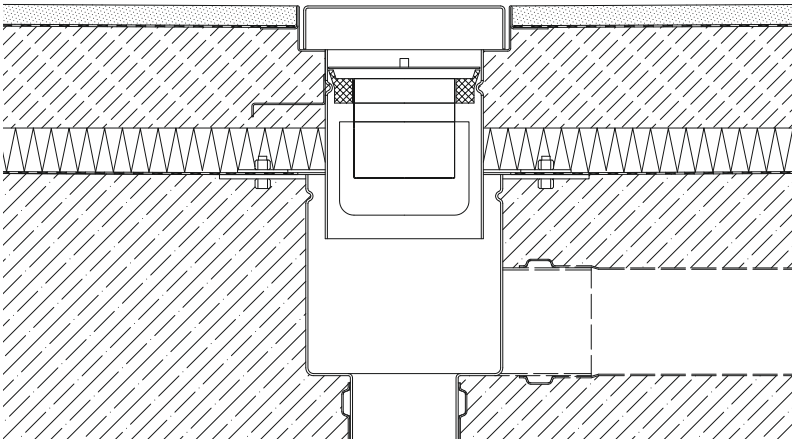

Industrieabläufe einteilig

1. Anschluss an Abflussrohr herstellen
2. Gehäuse einrichten
3. Bei Bedarf Rinne anschließen (Montage der Rinne siehe: Mini- und Maxi-Schlitzrinne)
4. Bodenaufbau herstellen (z.B. Dämmung, Estrich)
5. Bodenbelag verlegen

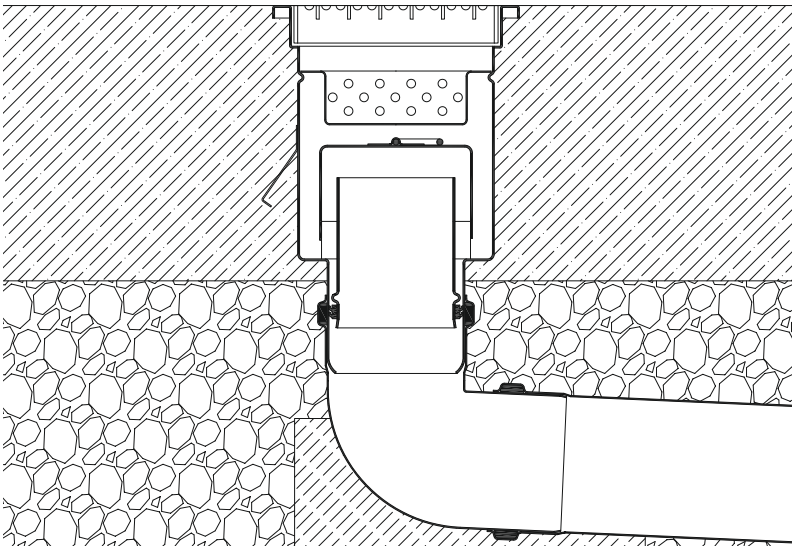

Industrieabläufe zweiteilig

1. Anschluss an Abflussrohr herstellen
2. Unterteil einrichten
3. Bodenaufbau bis zur unteren Dichtebene herstellen
4. Untere Dichtebene herstellen (bei Bedarf Dichtebene im Pressflansch einklemmen)
5. Oberteil einsetzen und in der Höhe einrichten
6. Bei Bedarf Rinne anschließen (Montage der Rinne siehe: Mini- und Maxi-Schlitzrinne)
7. Herstellen des restlichen Bodenaufbaus (z.B. Dämmung, Estrich)
8. Bodenbelag verlegen

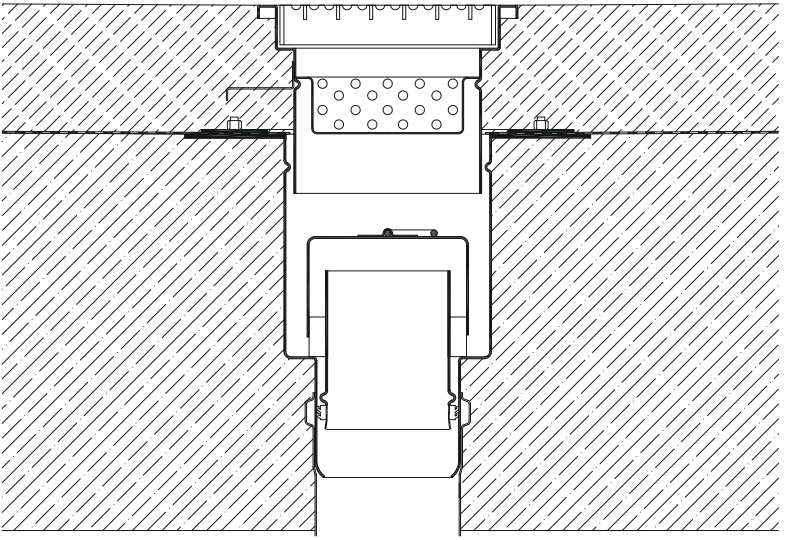

Schachtabdeckungen:

1. Umrisse anreißen
2. Schacht mit Betonwulst umranden
3. Schachtabdeckung mit eingelegter Abdeckung/Wanne einrichten
4. Rahmen hohlraumfrei mit Beton unterfüllen
5. Nach Aushärten der Betonwulst, umliegende Fläche betonieren (bei Schachtabdeckung mit wählbarer Oberfläche die Wanne auch gleichzeitig mit Beton ausfüllen um Druckunterschiede zu vermeiden – es darf kein Estrich oder Asphalt dazu verwendet werden!)
6. Abdeckung/Wanne öffnen wenn Beton zu ca. 90 % trocken ist
7. Bodenbelag verlegen – auf Sauberkeit zwischen Rahmen und Abdeckung/Wanne achten!

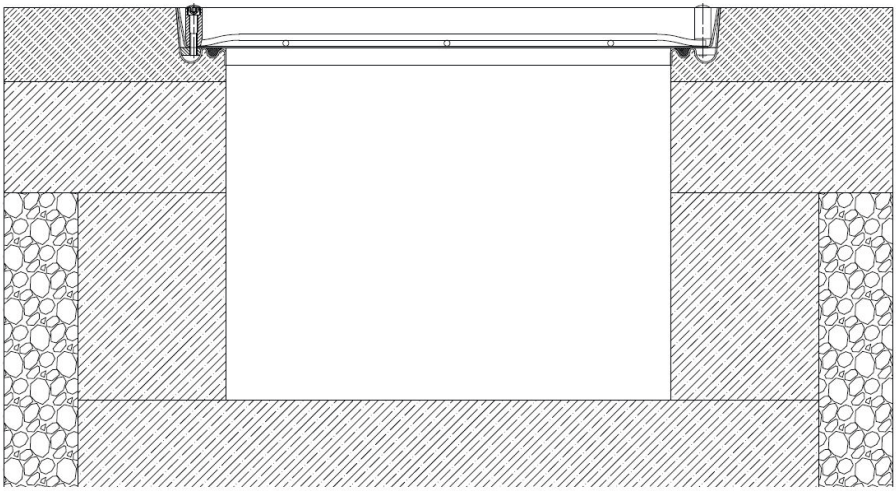

Alle Angaben in dieser Anleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Haftung, erstellt.
Bitte wenden Sie sich bezüglich genauerer Angaben an Fachpersonal (z.B. Bodenleger, Installateur, Baumeister,...).
Während der Bauzeit ist auf ausreichenden Schutz des Innenlebens (z.B. Geruchsverschluss, Schmutzfangkorb) zu achten. Dieses sollte während dieser Zeit herausgenommen und sicher verwahrt werden.
Die Innenseite der Rinnen und Bodenabläufe sollten vor Verunreinigung geschützt werden. Zudem ist zu beachten, dass sich das Material bei hoher Temperatur ausdehnt.

edelstahl24

BESTES NIRO. KLEINSTER PREIS.