MONTAGEANLEITUNG

Kastenrinnen und Bodenwannen
Mini- und Maxi- Schlitzrinnen
Duschrinnen Bay und Laguna

edelstahl24

BESTES NIRO. KLEINSTER PREIS.

Kastenrinnen

Bei Kastenrinnen dürfen die beiliegenden Roste nicht untereinander getauscht werden!

1. Stellfüße an Rinne anschrauben
2. Anschluss an Abflussrohr herstellen
3. Stellfüße am Untergrund befestigen
4. Rinne in der Höhe einrichten
5. Bodenaufbau herstellen (z.B. Dämmung, Estrich)

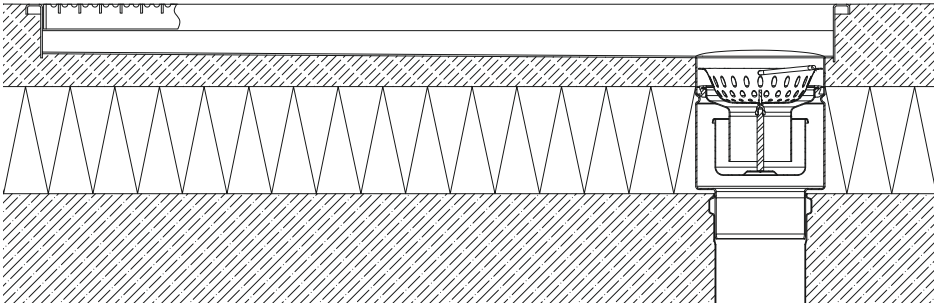

Bodenwannen

1. Stellfüße an Rinne anschrauben
2. Anschluss an Abflussrohr herstellen
3. Stellfüße am Untergrund befestigen
4. Rinne in der Höhe einrichten
5. Bodenaufbau herstellen (z.B. Dämmung, Estrich)

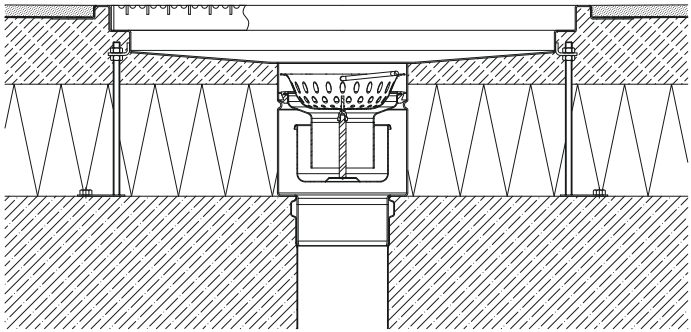

Mini- und Maxi-Schlitzrinnen

1. Stellfüße an Rinne schrauben
2. Anschluss an Bodenablauf mittels CV-Verbinder
3. Stellfüße am Untergrund befestigen
4. Rinne in der Höhe einrichten
5. Bodenaufbau herstellen (z.B. Dämmung, Estrich,)
6. Bodenbelag verlegen

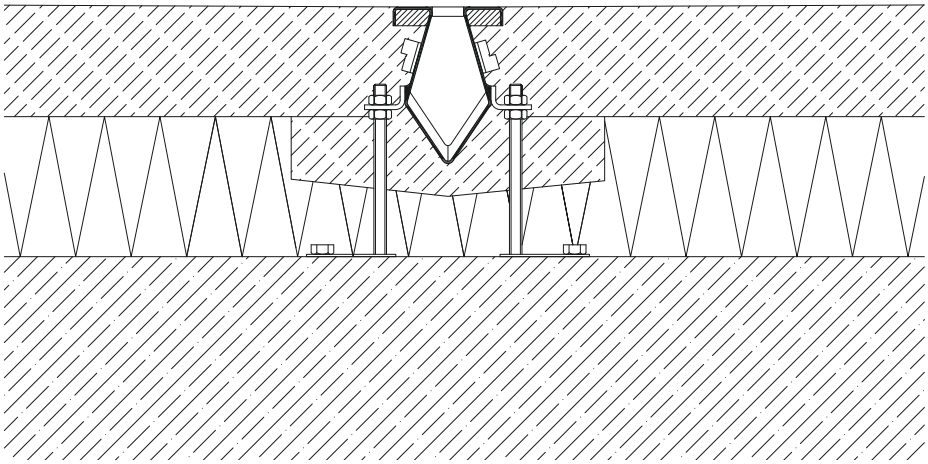

Duschrinne Bay

1. Stellfüße an Rinne schrauben
2. Anschluss an Bodenablauf mittels CV-Verbinder
3. Stellfüße am Untergrund befestigen
4. Rinne in der Höhe einrichten
5. Bodenaufbau herstellen (z.B. Dämmung, Estrich,)
6. Bodenbelag verlegen

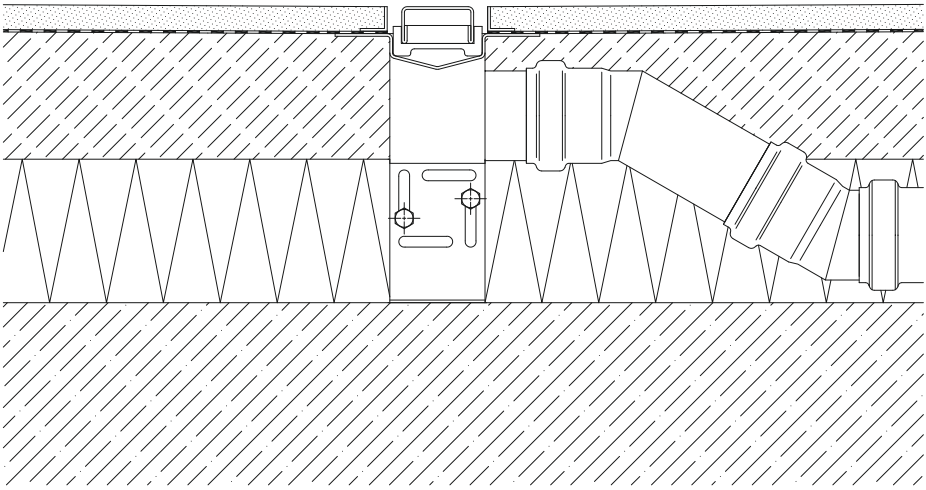

Duschrinne Laguna

1. Stellfüße an Rinne schrauben
2. Anschluss an Bodenablauf mittels CV-Verbinder
3. Stellfüße am Untergrund befestigen
4. Rinne in der Höhe einrichten
5. Bodenaufbau herstellen (z.B. Dämmung, Estrich,)
6. Bodenbelag verlegen

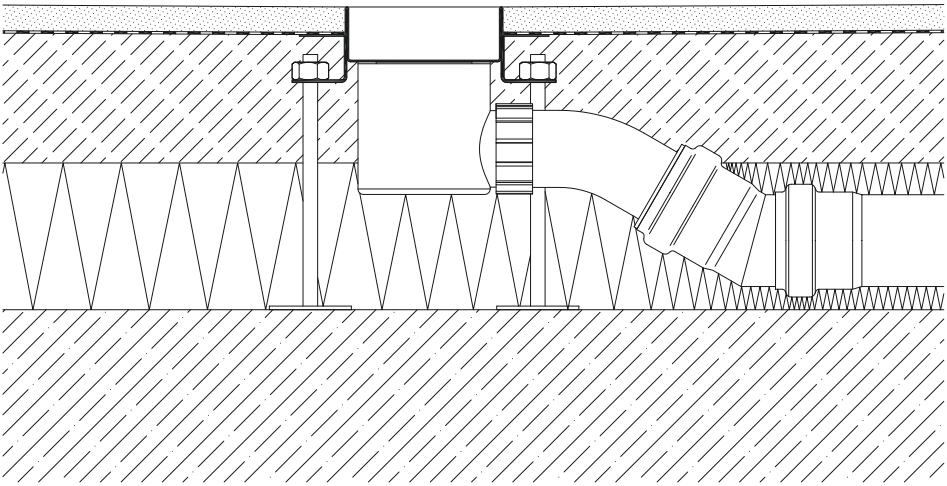

Alle Angaben in dieser Anleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Haftung, erstellt.
Bitte wenden Sie sich bezüglich genauerer Angaben an Fachpersonal (z.B. Bodenleger, Installateur, Baumeister,...).
Während der Bauzeit ist auf ausreichenden Schutz des Innenlebens (z.B. Geruchsverschluss, Schmutzfangkorb) zu achten. Dieses sollte während dieser Zeit herausgenommen und sicher verwahrt werden.
Die Innenseite der Rinnen und Bodenabläufe sollten vor Verunreinigung geschützt werden. Zudem ist zu beachten, dass sich das Material bei hoher Temperatur ausdehnt.

edelstahl24

BESTES NIRO. KLEINSTER PREIS.